


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - ANTE SCORREVOLI - 1a parte

Congratulazione per l'acquisto delle e tue ante scorrevoli - **SEGUI** le nostre istruzioni sar  pi  facile montare il tuo guardaroba con semplicit  e da provetto montatore

**Prima cosa** - controlla che quanto ti   arrivato abbia le misure corrette all'ordine in particolare, la misura della guida alta e bassa, la figura accanto evidenzia come andranno poi posizionate, le due guide sono sfasate di **13 mm**.

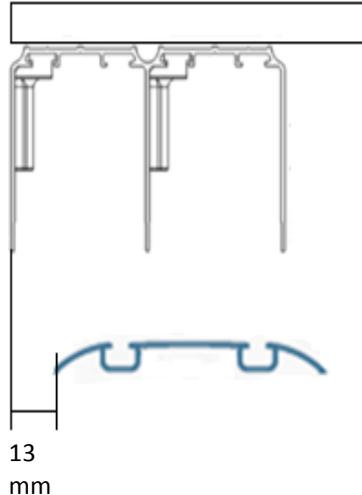

## COMPONENTI E MATERIALI ACCESSORI

Se hai ordinato il soft closing troverai nella guida i dispositivi di rallentamento "attivatore "




Li troverai gi  montati a scatto all'interno della guida non ancora in posizione esatta

**Freno Anta** adesivo, utile per determinare un punto di posizionamento quando si hanno pi  di due ante, usato come freno   alternativo al soft-closing



**Procedere con lo sballare le ante, le parti di rotolamento sono protette da profili e angolari in polistirolo, in particolare le rotelline basse di scorrimento per motivi di sicurezza nel trasporto sono completamente retratte nella gabbia in ferro.**

Agire, fig. (1) come da istruzione, con avvitatore o cacciavite, fare in modo che le rotelle di scorrimento, fuori escano di almeno 12 mm

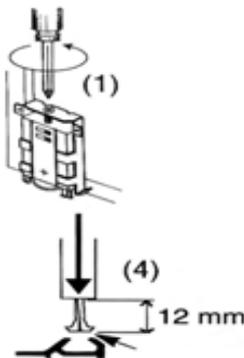

Controlla di avere gli attrezzi che servono per il montaggio

Trapano	livella
cacciavite/avvitatore	
scala	Procurarsi un N° di tasselli adatti al fissaggio della guida alta
	metro
nastro biadesivo in neoprene larghezza 50 mm	



## Adesso sei pronto alla posa in opera

### 1) Montaggio guida alta

Praticare fori ogni circa 50 cm partendo da 5/10 cm dal muro consigliamo 4 fori alternati, 2 fori sx e 2 fori dx, segni interni vi aiuteranno



### 2) Montaggio guida bassa

-Fissaggio consigliato biadesivo

Incollare il biadesivo alla guida, avendo l'accortezza di **NON** togliere la velina protettiva dalla colla, posizionare la guida bassa a terra ancora libera di potersi spostare alla ricerca dei 13 mm +/- 1



## Modalità di montaggio 2a parte - hai appena finito di montare le guide

Abbiamo fissato la guida alta con i tasselli, la guida bassa è posizionata ma ancora libera di muoversi con il biadesivo incollato solo alla guida. *In caso di moquette si dovranno usare tasselli e trapano.*

### Se abbiamo scelto una chiusura soft-closing

Troverete nella guida alta, l'attivatore, inserito a scatto nelle apposite scanalature, (o in scatola di servizio) sono liberi di scorrere provate

la rotellina verde deve sempre essere rivolta verso l'anta in arrivo


Attivatore del soft-closing

avvitando e svitando avremo una regolazione in altezza di 10 mm

posizionato l'attivatore con le viti in dotazione fisseremo la posizione




**IMPORTANTE** controllare che il soft-closing sia "CARICO", se le "prese" in verde sono come in figura, procedere manualmente a posizionare le prese verdi a fine corsa la dove indica la freccia

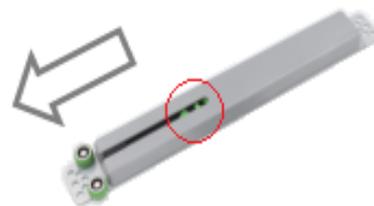


IL Soft-closing è già montato sulle vostre ante

Abbiamo controllato i soft-closing, abbiamo controllato che gli attivatori sono in posizione giusta (rotella verde) finalmente si montano le ante

Monteremo le ante ogni una nell'apposita guida iniziando da quella interna

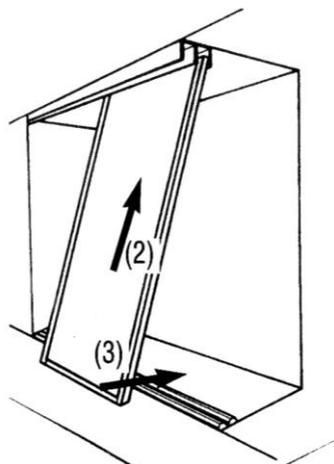


Facendo scorrere liberamente le ante controlleremo l'allineamento verticale, agendo come abbiamo già fatto sulla vite di regolazione fig 1 sistemeremo anche il filo muro, piccoli fuori squadra del muro potranno essere nascosti con furbizia

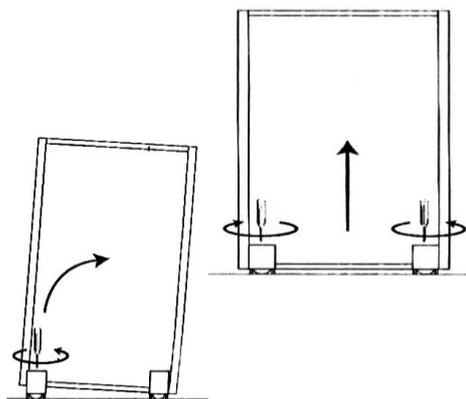

**Siamo a buon punto, abbiamo montate le ante,** attenti che le regolazioni che abbiamo applicato siano equilibrate (lo spazio alto/basso sia possibilmente di 12/13 mm) verifichiamo il piombo sui lati meglio con una livella e andiamo a togliere la protezione in carta dal biadesivo dalla guida bassa.

### Posizionamento & montaggio dei freni anta

Se non abbiamo i soft-closing posizionare in corrispondenza di dove scorrono le rotelle alte il nostro freno anta, intuibile che le rotelline forzando la gobba daranno la posizione all'anta è opportuno aiutarsi con una matita nel definire la posizione di incollaggio.

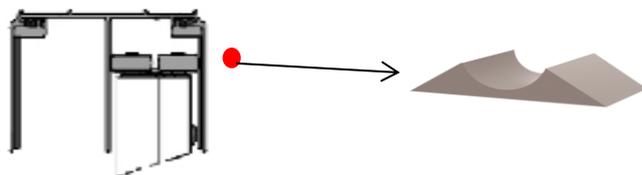

Il freno anta è usato anche in abbinamento con il soft-closing quando in presenza di più di due ante si vuole avere una posizione centrale definita

Posizionati gli attivatori FISSANDOLI con viti in dotazione vedi schema (□) e/o i freni anta (○) HAI FINITO !!!

